Fonctions utiles

Sous-titres

SOUS-TITRES
(Canaux numériques)

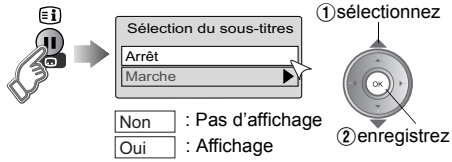

- Par défaut, la langue choisie dans la section “Langue Sous-titres” (P. 51) est sélectionnée automa iquement.
  Lorsque l'émission n'est pas diffusée dans cette langue, une autre langue est automatiquement sélectionnée.
- Lorsque le programme n'est pas sous-titré, le message “Sans sous-titres” s'affiche.

■ Choisir une autre langue

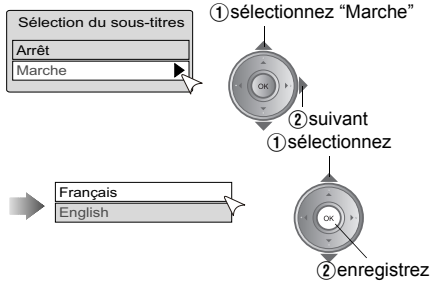

: sous-titres spéciaux pour les malentendants
non défini: lorsque la langue des sous-titres ne peut pas être identifiée

- La langue qui peut être sélectionnée dépend de l'émission.

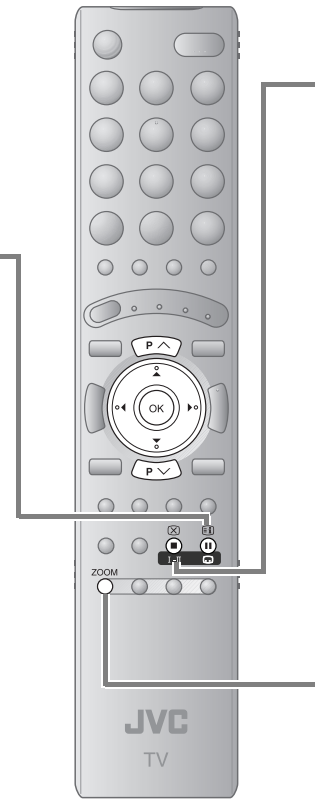

Sélectionnez la langue audio

SELECTION DU SON

(Canaux numériques)

Par défaut, la langue choisie dans la section “Langue Audio” (P. 51) est sélectionnée automatiquement.
Lorsque l’émission n’est pas diffusée dans cette langue, une autre langue est automatiquement sélectionnée.

■ Choisir une autre langue

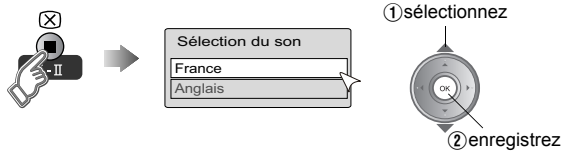

◁▷ : piste audio spéciale pour les malvoyants
non défini: lorsque la langue audio ne peut pas être identifiée
Dolby: Dolby Digital

- La langue qui peut être sélectionnée dépend de l’émission.
- Veuillez lire la section “Sortie “Dolby Digital” sur la borne DIGITAL AUDIO OUT” (P. 62) avant de sélectionner “Dolby”.

Modifiez le format d’image

ZOOM

1

- En cas de réception d’un signal 1080p (1125p) / 720p (750p), le menu de zoom ne s’affichera pas.
- Le signal 1080p (1125p) s’affiche en tant que “Affichage HD Natif”. Le signal 720p (750p) s’affiche en tant que “Pleine Ecran”.

2 **Sélectionnez le format d’image**

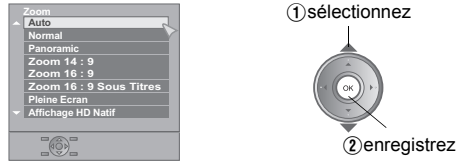

3

Déplacer l’image à l’aide de ▲ ou ▼ lorsque cette barre s’affiche

- En mode PC, les options “Normal” et “Pleine Ecran” peuvent être sélec ionnées.
- Vous ne pouvez sélectionner “Affichage HD Natif” que lorsque vous recevez un signal 1080i (1125i).
  “Affichage HD Natif” ➡ “Qu’est-ce que un “Affichage HD Na if”?” (P. 64)
- Utilisation de la fonction “Auto” ➡ “Auto dans “Zoom”” (P. 64)

Fonctions utiles

Profitez du son exceptionnel

MaxxAudio

1 MaxxAudio

2 **Sélectionnez le réglage “MaxxAudio”**



- Vous pouvez ajuster les réglages “MaxxAudio” dans le menu “Réglage du Son”. (P. 42)
- Si vous branchez un casque d’écoute au téléviseur, le réglage “MaxxAudio” est réglé à “Arrêt”.

Prenez des captures d’écran

ARRÊT

(Non disponible pour les canaux numériques et pour PC)

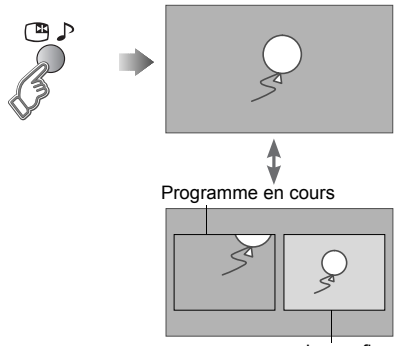

■ Annulé

➡Appuyez une nouvelle fois sur “ ” ou changez de canal

- Non disponible dans les cas suivants :
  - lorsqu’une l’IMAGE SECONDAIRE est affichée.
  - en mode canaux numériques
  - en mode PC
  - en cas de réception d’un signal 1080p (1125p)
- Il n’est pas possible d’enregistrer ou d’exporter la capture d’écran.

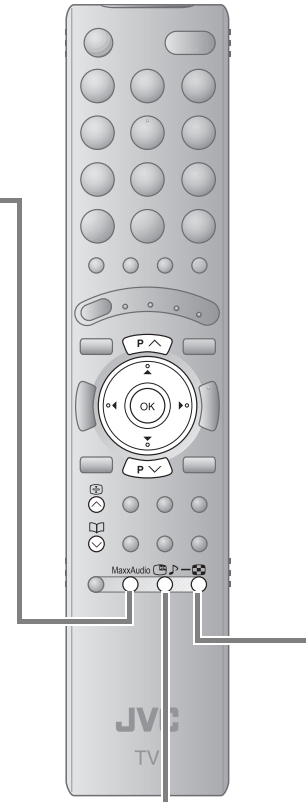

● **Pour accéder à des fonctions supplémentaires ➡ "Personnalisation du téléviseur" (P. 39 - 56)**

Utilisez le mode à images multiples

MULTI-IMAGES

Sélectionnez le nombre d'écrans



" " permet de revenir au mode d'affichage normal

- Non disponible dans les cas suivants :
  - en mode PC
  - en cas de réception d'un signal 1080p (1125p)

■ Mode à deux images

P. ex. Il vous permet de regarder en même temps la télévision et une source vidéo.

(Pour les signaux de format d'écran large)

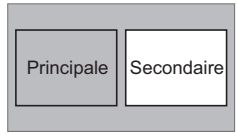

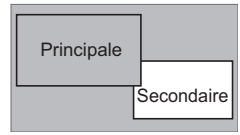

- Sélection des sources audio ➡

- Changement de canal ➡ (Principale)

, (Secondaire)

- Lorsque vous regardez des canaux numériques, il se peut que le format d'image change pendant les annonces publicitaires, par exemple. Le cas échéant, les paramètres de l'écran en mode à deux images changent automatiquement selon le signal de format d'image.

■ Sélectionnez un canal analogique en mode à 12 images

Tous les canaux analogiques enregistrés sont affichés en images fixes.

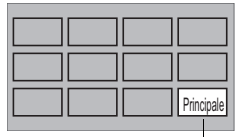



Seul le cadre sélectionné montre une image animée.

- Sélection de la page précédente ou suivante ➡

- Pas disponible pour les canaux numériques et une entrée EXT-5, EXT-6 ou EXT-7.

Utilisation de magnétoscopes

La télécommande incluse permet de commander des magnétoscopes JVC et d'autres appareils.

1 Sélectionnez un appareil

Magnétoscopes
Enregistreurs DVD
Enregistreurs HDD

Système Home Theater

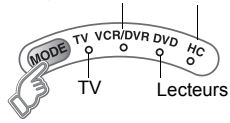



- Le témoin s'allume pendant 3 secondes chaque fois que l'on utilise la télécommande.

2 Allumez l'appareil

3 Utilisez l'appareil

- Les autres touches peuvent être utilisées à tout instant pour commander le téléviseur.

Essayez de changer le code de la télécommande si vous n'arrivez pas à commander un enregistreur.

■ Code A ou 1 (par défaut) ■ Code C ou 3

- Recherchez le code correspondant à votre magnétoscope dans le manuel qui accompagne ce dernier.
- Certains modèles d'appareils JVC ne peuvent pas être commandés par cette commande à distance.
- Les enregistreurs DVD et HDD JVC sont réglés sur le code "C" ou "3" par défaut.

Remarque

- Si l'on enlève la pile, la télécommande revient au code A ou 1.

Utilisation du magnétoscope, de l'enregistreur DVD ou de l'enregistreur HDD

VCR/DVR

Utilisation du lecteur de DVD

DVD

Utilisation du système Home Theater

HC

JVC et d'autres appareils

Sélectionner magnétoscope / enregistreur DVD / enregistreur HDD

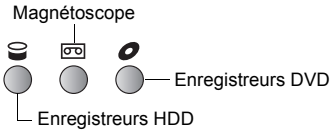

■ Utilisation des menus des enregistreurs DVD / HDD

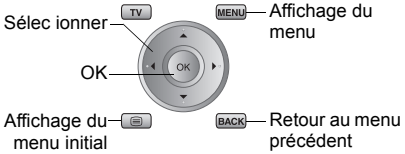

■ Lecture / Enregistrement, etc.

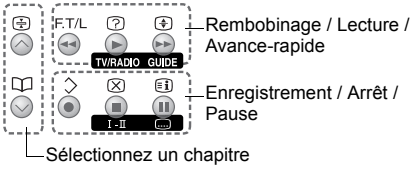

■ Afficher le sous-titre (mode enregistreur DVD / HDD) ➡ Appuyer sur " "

■ Utilisation des menus DVD

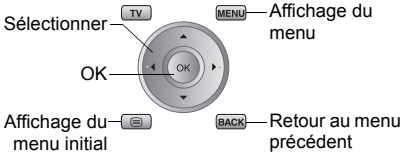

■ Lecture, etc.

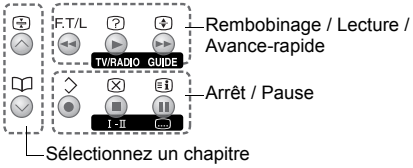

■ Affichage du sous-titre ➡ Appuyer sur " "

■ Utilisation des menus HC

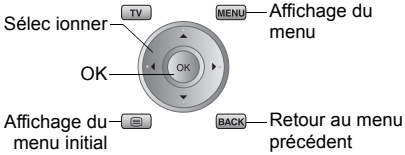

■ Lecture, etc.

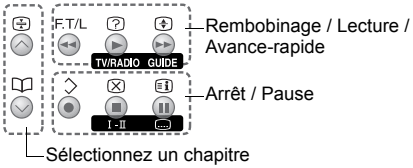

■ Affichage du sous-titre ➡ Appuyer sur " "

■ Suppression du son ➡ Appuyer sur " "

■ Volume ➡ Appuyer sur " "

■ Sélectionner un mode surround ➡ Appuyer sur " "

Personnalisation du téléviseur

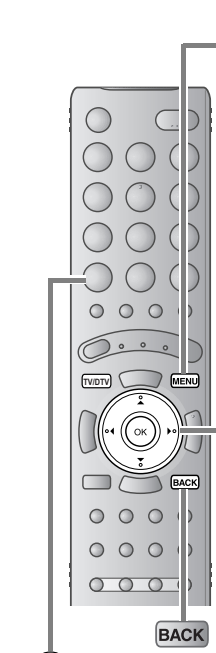

1 Affichez la barre de menu

2 Affichez le menu désiré

Vous pouvez afficher ce menu (DTV) seulement lorsque vous regardez un canal numérique.

3 Modifiez ou ajustez le réglage

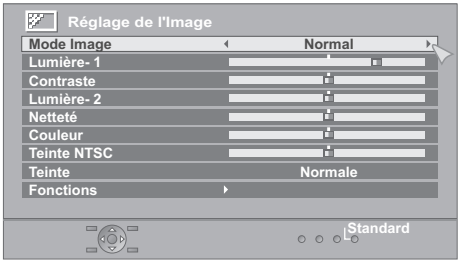

- Le menu (excluant les menus DTV) disparaît après une minute d'inactivité.

■ Écran précédent
➡ BACK

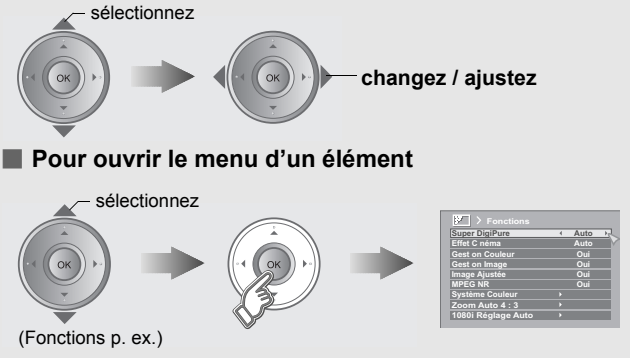

Appuyez sur ce bouton pour cacher la par ie inférieure du menu (excluant les menus DTV). Appuyez à nouveau pour l'afficher.

Remarque

- Selon la situation (canaux analogiques, canaux numériques, formats des signaux vidéo, entrées externes, etc.), certains éléments seront affichés en gris et ne fonctionneront pas. Aussi, vous ne pourrez modifier leurs réglages.

4 Fermez le menu

Lorsque le menu "T-V LINK" apparaît.



Suivant

Réglage de l'Image

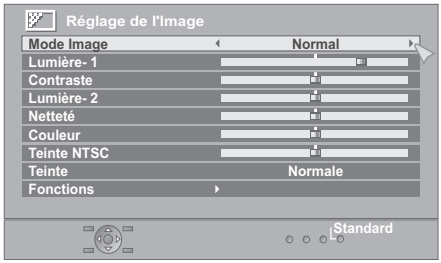

Mode Image

Vous pouvez sélectionner un réglage d'image prédéfini selon la luminosité de la pièce.

Lumineux : dans une pièce avec éclairage modeste
Normal : dans une pièce avec éclairage standard
Doux : dans une pièce sombre

■ Vous pouvez faire des ajustements supplémentaires au réglage prédéfini "Mode Image" sélectionné selon vos préférences.

Lumière-1	Luminosité du contre-jour (Moins ⇔ Plus)
Contraste	Contraste (Moins ⇔ Plus)
Lumière-2	Luminosité (Moins ⇔ Plus)
Netteté	Netteté (Moins ⇔ Plus)
Couleur	Couleurs (Moins ⇔ Plus)
Teinte NTSC	Teinte (Rouge ⇔ Vert) (NTSC seulement)
Teinte	Teinte (Chaude / Normale / Froide)

■ Pour revenir aux réglages par défaut ➡ (bleu)

Fonctions

➡ "Fonctions (sous-menu)" (P. 41)

■ Utilisation de "T-V LINK"

■ Sans utilisation de "T-V LINK"

- "Qu'est-ce que le "T-V LINK"?" (P. 11)
- Si "Fonction Non Disponible" le message s'affiche: ➡ (P. 59)

Personnalisation du téléviseur

› Fonctions (sous-menu)

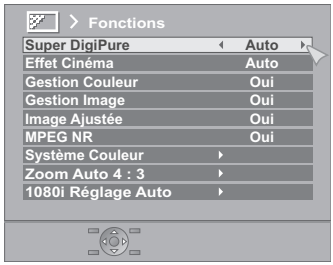

Remarque

- "Image Ajustée" n'est pas accessible lorsque "Mode Image" est réglé à "Lumineux" (P. 40).

Super DigiPure

Pour des contours naturels

Mini : Lorsque la netteté de l'image diminue
Maxi : Lorsque du bruit apparaît
Auto : Réglage automatique
Non : La fonction est désactivée

Effet Cinéma

Pour un afchage plus doux des lms au format cinéma

Oui : La fonction est toujours active
Auto : Réglage automatique
Non : La fonction est désactivée

Gestion Couleur

Maintenir un équilibre naturel des couleurs (Oui / Non)

Gestion Image

Améliorer la qualité des images claires / sombres (Oui / Non)

Image Ajustée

Permet de mieux voir les zones blanches (Oui / Non)

MPEG NR

Réduisez le bruit vidéo MPEG (Oui/Non)

Système Couleur

Lorsqu'aucune couleur ne s'affiche, modifiez le système de couleurs (PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43)

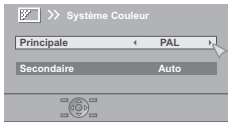

Principale : Image principale
Secondaire : Sous-image en MULTI-IMAGES mode (P. 36)

- Lorsque vous visionnez des bandes-vidéo, etc., vous pouvez sélectionner "Auto"
  (Sélectionne automatiquement le système de couleurs)

Zoom Auto 4:3

Sélectionnez un format d'image par défaut pour Auto dans "Zoom" (P. 34)

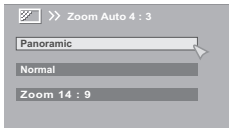

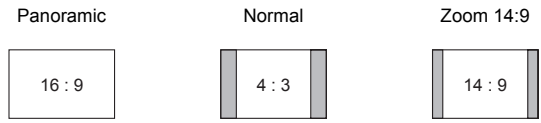

1080i Réglage Auto

Sélectionnez un format d'image par défaut pour Auto dans "Zoom" (P. 34) lorsque vous recevez un signal 1080i (1125i).

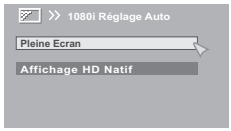

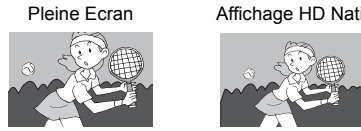

♫ Réglage du Son

Remarque

- Si vous branchez un casque d'écoute au téléviseur, le réglage "MaxxAudio" est réglé à "Arrêt".

Stéréo/ I·II

Sélectionnez stéréo, monophonique ou langue (canaux analogiques)
(○: Monophonique / ○○: Stéréo / I: SUB1 / II: SUB2)

MaxxAudio

MaxxAudio améliore la qualité du son à l'aide de quatre fonctions de son (MaxxBass, MaxxTreble, MaxxStereo et MaxxVolume).
Vous pouvez sélectionner un des quatre "MaxxAudio" réglages. (Arrêt, Faible, Normal, Fort)

■ Vous pouvez faire des ajustements supplémentaires aux quatre fonctions de son du réglage prédéfini "MaxxAudio" sélectionné selon vos préférences.

MaxxBass	Augmente les fréquences basses pour élargir la bande de fréquence.
MaxxTreble	Augmente les hautes fréquences pour élargir la bande de fréquence.
MaxxStereo	Augmente le son stéréo de façon naturelle.
MaxxVolume	Maintient un volume uniforme même si le volume augmente soudainement (pendant les pauses publicitaires, etc.)

- Les ajustement effectués aux trois fonctions de son (MaxxBass, MaxxTreble et MaxxStereo) seront stockés dans le réglage "MaxxAudio" sélectionné.
- Pour revenir aux réglages par défaut ➡ (bleu)

MaxxAudio est une marque déposée de Waves Audio Ltd. aux Etats-Unis, au Japon et dans d'autres pays.

Balance

Balance des haut-parleurs (Gauche Plus ⇔ Droit Plus)

Augment. Voix

Améliore les niveaux de voix pour éclaircir les dialogues et les voix lorsque le volume est fa ble. (Oui / Non)

Personnalisation du téléviseur

Autres Réglages

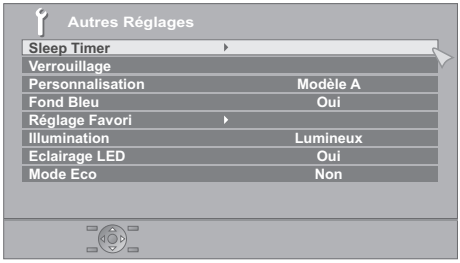

Sleep Timer

Horloge de temporisation pour éteindre le téléviseur



■ Annulez ➡ Réglez l'horloge à "0"

■ Temps restant ➡ Affichez le menu à nouveau.

Verrouillage

Empêcher les enfants de regarder certains canaux (canaux analogiques)

■ Verrouillez un chaîne

1 **Affichez le menu**



● Le bouton OK ne fonctionne pas.

Sélectionnez un "No. ID"



2 **Sélectionnez une chaîne et verrouillez-la. (: verrouillée)**

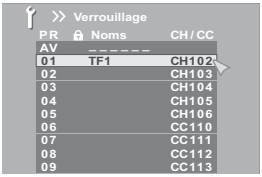



■ Afficher une chaîne verrouillée

U ilisez les boutons numérotés pour entrer le numéro d'une chaîne.

Lorsque " " s'affiche, appuyez sur " " et entrez votre "No. ID" à l'aide des boutons numérotés.

● Si vous oubliez votre "No. ID", effectuez cette étape 1 à nouveau.

Personnalisation

Type d'affichage à l'écran, Service de Messagerie et menus (excluant les affichages à l'écran pour les canaux numériques et les menus DTV)

Modèle A : translucide

Modèle B : non translucide

- Vous ne pouvez modifier ce réglage lorsque vous regardez un canal numérique. Sélectionnez un canal analogique ou un mode EXT.

Fond Bleu

Affichage d'un écran bleu et coupure du son lorsque le signal est faible ou absent (Oui / Non) (canaux analogiques)

Réglage Favori

Retirez un canal de votre liste de canaux préférés (canaux analogiques)

■ Pour plus d'informations ➡ "CANAL FAVORI" (P. 27)

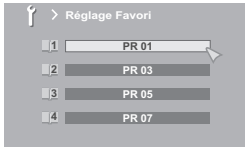

Illumination

Allume la lampe d'illumination (P. 5) quand le téléviseur est allumé (Lumineux / Doux / Non)

Eclairage LED

Allume l'éclairage LED bleu (P. 5) lorsque le téléviseur est allumé (Oui / Non)

Mode Eco

Ajuste automatiquement le contraste de l'image selon la luminosité de la pièce (Oui / Non / Démonstration)

■ Pour plus d'informations ➡ "Qu'est-ce que le "Mode Eco"?" (P. 63)

Personnalisation du téléviseur

Installation

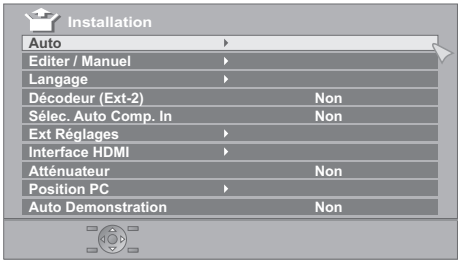

Auto

Enregistre automatiquement les canaux (canaux analogiques)

■ Pour changer le choix de pays, effectuez seulement l'étape 1.

1 **Sélectionnez le pays d'installation**

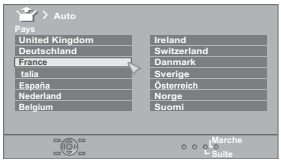

● Pour la page suivante

2 **Commencez "Auto"**

(bleu)

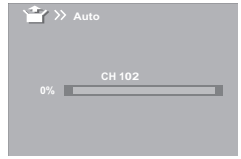

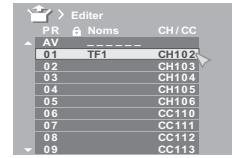

● Si "ACI Départ" s'affiche, sélectionnez-le et commencez les réglages.
(Cette procédure détecte les canaux câblés.)
➡"Qu'est-ce que l' "ACI" (Automatic Channel Installation)?" (P. 61)

■ Modification des canaux
➡"Modification des canaux analogiques" (P. 17)

Editer/Manuel

➡ "Modification des canaux analogiques" (P. 17)

Langage

Sélectionnez la langue pour Service de Messagerie et les menus (excluant les menus DTV)

Décodeur(Ext-2)

Sélectionnez “Oui” lorsque vous branchez le décodeur à EXT-2 à l’aide du magnétoscope (Oui / Non)

Sélec. Auto Comp. In

Permet de changer l’entrée TV à “EXT-4” lorsque le signal composante entre par EXT-4. (Oui / Non)

- Pas disponible pour PC

Ext Réglages

➡ “Régler des bornes externes” (P. 29)

Interface HDMI

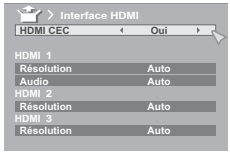

Résolution :
Si la taille de l’image est incorrecte en 480p (525p), modifiez ce réglage vers 1 ou 2. Réglage par défaut est le mode “Auto”.
Audio :
Si vous n’entendez aucun son, modifiez le réglage de “Numérique” à “Analogique”. Réglage par défaut est le mode “Auto”.

HDMI CEC :
Si vous utilisez un appareil HDMI CEC compatible, modifiez le réglage à “Oui”.

- Pour plus d’informations ➡ “Qu’est-ce que le “HDMI CEC”?” (P. 63)

Atténuateur

Sélectionnez “Oui” lorsque des ondes radio trop puissantes empêchent la réception des canaux numériques (Oui / Non)

Remarque

- “Atténuateur” diminue la puissance des ondes radio de radiodiffusion analogique et de radiodiffusion numérique. En cas de bruit ou de neige lorsque vous regardez un canal analogique, réglez temporairement “Atténuateur” à “Non”.

Position PC

Ajustez la position de l’image du PC

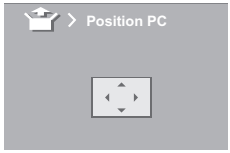

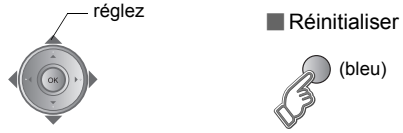

Auto Demonstration

Commence la “100Hz Clear Motion Drive” démonstation (Oui / Non) (P. 64)

Personnalisation du téléviseur

DVB Menu DTV

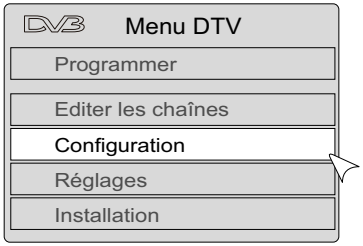

Remarque

- Si vous ne pouvez afficher ce menu, passez en mode canaux numériques.

Sélectionnez le mode canaux numériques → Affichez la barre de menus → Sélectionnez “DVB” (DTV)

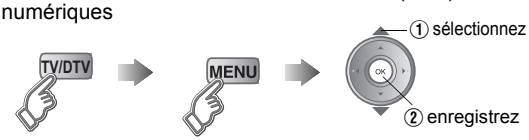

■ Entrée du code PIN

Pour pouvoir regarder des canaux numériques ou modifier les paramètres du menu DTV, vous devrez peut-être entrer un code PIN.
Une fois le code PIN entré, il n’est plus nécessaire de l’entrer à nouveau tant que le téléviseur reste allumé.

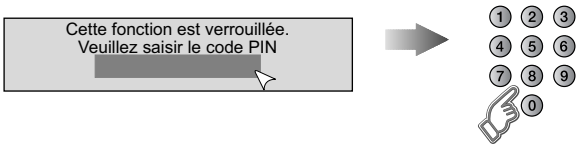

- Le code PIN par défaut est “0000”.
- Vous pouvez définir votre propre code PIN. ➡ “Entrez code PIN” (P. 52)

■ Lorsqu’un message avec un choix d’options apparaît



■ Lorsqu’un message d’information apparaît



Programmer

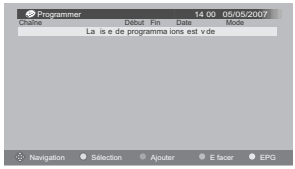

“Programmer (DTV)” (P. 49)

Editer les chaînes

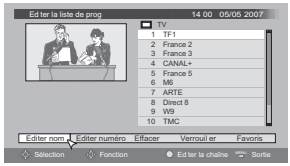

“Modification des canaux numériques” (P. 15)

Configuration

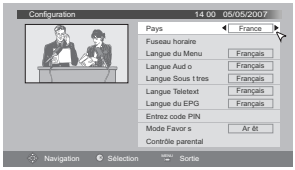

“Configuration (DTV)” (P. 51)

Réglages

“Réglages (DTV)” (P. 53)

Installation

“Installation (DTV)” (P. 55)

Personnalisation du téléviseur

Programmer (DTV)

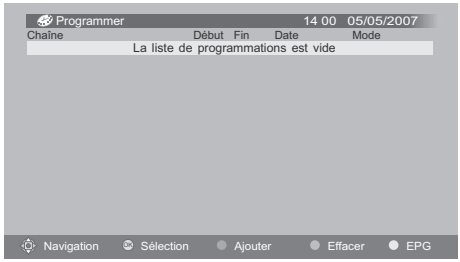

■ Sélecteur TV/RADIO

- Il est possible de réserver jusqu'à 20 programmes.

1 Affichez le menu d'horloge de temporisation



Enregistrer : Réserver un programme à enregistrer
Rappeller : Réserver un programme à regarder

2 Réglez l'horloge de temporisation

- Si vous sélectionnez le programme à l'aide de "EPG" (P. 23), tous les éléments seront réglés automatiquement.
  Modifiez le réglage au besoin.

Enregistrer

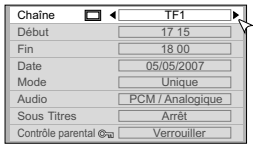

Rappeller



Chaîne : Sélectionner le canal
Début / Fin / Date : Entrez l'heure et la date
Mode : Sélectionner le mode de réservation (Unique, Quotidien, Hebdomadaire)
Audio : Réglage par défaut est le mode "PCM/Analogique". Pour obtenir des détails, référez-vous à "Sortie "Dolby Digital" sur la borne DIGITAL AUDIO OUT" (P. 62).
Sous-Titres : Activation/désactivation de l'enregistrement des sous-titres (Arrêt, Marche)
Contrôle parental : Verrouiller l'enregistrement à l'aide du contrôle parental (Verrouiller, Déverrouiller)

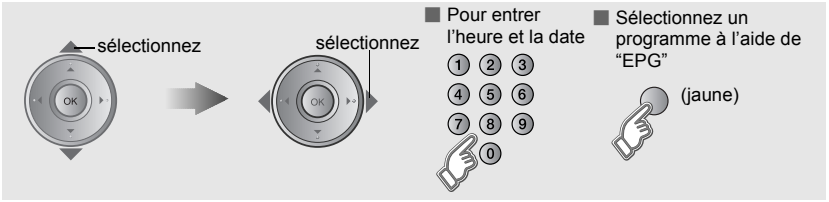

3 Réglez l'horloge de temporisation

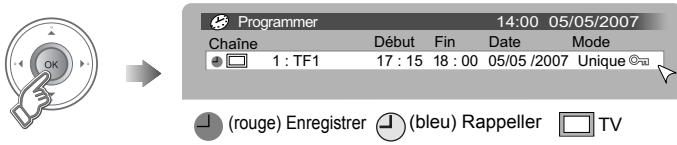

(rouge) Enregistrer (bleu) Rappeller TV Radio

Lorsque le "Contrôle parental" est réglé sur "Déverrouiller"

- Un message s'affiche en cas de problème avec la réservation.
- Lorsque vous avez réservé le programme à l'aide de EPG, le message EPG s'affichera.
- Lorsque l'horloge de temporisation "Rappeller" est réglée, le message "Fin" s'affichera en indiquant "----".

■ Annulez une réservation

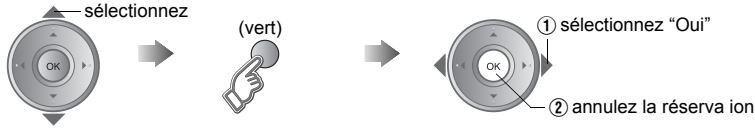

■ Modifiez une réservation

4 Prèparez l'enregistrement avant l'activation de l'horloge de temporisation

Enregistrer Réglez l'appareil enregistreur de la façon suivante. À l'heure de départ, le programme devient le signal de sortie de la borne EXT-2 vers l'appreil enregistreur.

- Si vous utilisez un appareil compatible avec "T-V LINK", réglez-le en mode d'entrée externe, puis en mode veille. A l'heure de début, l'appreil commence l'enregistrement automatiquement. Assurez-vous que les heures d'enregistrement d'autres programmations de l'appareil enregistreur ne chevauchent pas des heures d'enregistrement réglés avec le téléviseur. Il se peut que certains appareils "T-V LINK" ne fonctionnent pas correctement. Il est recommandé d'effectuer un test d'enregistrement.
- Si vous utilisez un appareil non compatible avec "T-V LINK", réglez manuellement l'horloge de temporisation de l'appareil afin d'enregistrer le signal d'entrée externe aux mêmes heures que le téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'appareil concerné.
- L'éclairage LED du téléviseur clignotera 3 minutes avant le début de l'enregistrement (en vert ou en rouge). Il restera ensuite allumé pendant l'enregistrement (en vert ou en orange).

Rappeller L'horloge de temporisation "Rappeller" n'éteint ou n'allume pas le téléviseur. Mettez le téléviseur sous tension avant l'activation de l'horloge de temporisation. A l'heure de début, le canal change automatiquement.

Personnalisation du téléviseur

Configuration (DTV)

Remarque

- Lorsque le canal n'émet pas dans la langue par défaut, l'affichage et le son dans cette langue ne sont pas disponibles. Dans ce cas, la langue des messages et la langue audio dépendent de l'émission.

Pays

Sélectionnez le pays d'installation

Fuseau horaire

Réglez le fuseau horaire si l'horloge n'est pas juste (inexacte)

Fuseau Horaire
Automatique
[GMT] Dublin Lisbonne Londres
[GMT + 1 00] Amsterdam Berl n Bern
[GMT + 1 00] Bruxe les Copenhague
[GMT + 1 00] Luxembourg Madrid Os o
[GMT + 1 00] Paris Rome Stockholm
[GMT + 2 00] Ankara Athènes Helsinki



- Sélectionnez la ville ou le pays à proximité de votre résidence.
- Réglage par défaut est le mode "Automatique".

Langue du Menu

Sélectionnez la langue de l'interface et du menu en mode canaux numériques, incluant les menus DTV

Langue Audio

Sélectionnez la langue audio par défaut*1

- Pour les malvoyants

Langue Sous-titres

Sélectionnez la langue par défaut des sous-titres*1

- Pour les malentendants

Langue Teletext

Sélectionnez la langue par défaut du télétexte*1

Langue du EPG

Sélectionnez la langue par défaut pour le nom et les informations des programmes*1

*1 Les langues varient en fonction du pays sélectionné.
(France: "Français" seulement)

Entrez code PIN

Modifier le code PIN

1 Entrez le code actuel

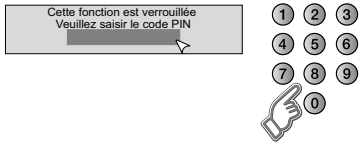

- Le code par défaut est “0000”.
- Si vous oubliez le code, entrez “0081”.

2 Entrez deux fois le nouveau code

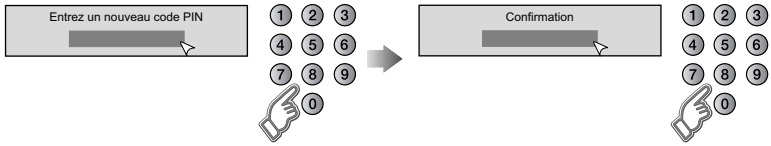

3

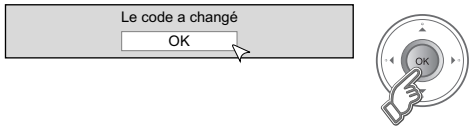

Mode Favoris

Activer les canaux favoris (Marche / Arrêt)

- S’il est impossible de sélectionner “Marche”, enregistrez d’abord des canaux dans les “Favoris” ➡ “Favoris” (P. 16)
- Lorsque vous réglez “Mode Favoris” à “Marche”, vous ne pouvez passer du mode téléviseur au mode Radio si vous n’avez enregistré aucun canal dans votre liste de canaux préférés.

Contrôle parental

Définir la limite d’âge

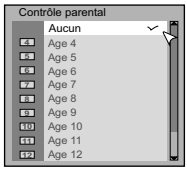

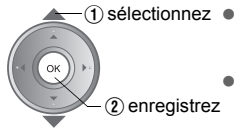

- Seuls les programmes incluant un contrôle parental peuvent être verrouillés.
- Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, il faut entrer le code PIN.

- Le contrôle parental peut varier en fonction du pays sélectionné.

Personnalisation du téléviseur

Réglages (DTV)

Sortie audio num. Réglez le signal numérique en tant que sortie de la borne DIGITAL AUDIO OUT.

PCM : Le signal PCM linéaire est émis

Dolby Digital : Le signal numérique Dolby est réglé en tant que signal de sortie à sa réception

- Veuillez d'abord lire la section "Sortie "Dolby Digital" sur la borne DIGITAL AUDIO OUT" (P. 62).

Durée du bandeau Sélectionnez la durée d'affichage des informations sur le canal (2 sec / 5 sec / 8 sec)

Mise à jour

Le téléviseur cherchera automatiquement une mise à jour de logiciel du tuner et lancera chaque jour le test de réception (des canaux numériques) à minuit (3 h). Vous pouvez sélectionner l'opération désirée à l'aide de ce réglage.

- La fonction Mise à jour fonctionne seulement lorsque le téléviseur est éteint. (En veille).
- Si une mise à jour est disponible, le téléviseur la télécharge et l'installe automatiquement afin de mettre le logiciel du tuner à jour.
- Si le téléviseur détecte de nouveaux canaux qu'il peut recevoir, ou s'il n'a pas pu recevoir un canal donné, un message demandant la mise à jour de la Liste Prog. s'afichera la prochaine fois que vous allumerez le téléviseur.
  ➡"Mettre à jour le réglage Liste Prog." (P. 62)

Auto : La recherche de mise à jour de logiciel et le test de réception s'effectuent à minuit. De plus, le téléviseur entame une nouvelle recherche de logiciel dès que le téléviseur est éteint. Réglage par défaut est le mode "Auto".

Manuel : Seule la recherche de mise à jour s'effectue à minuit. Le test de réception n'est pas lancé. De plus, vous pouvez lancer une nouvelle recherche de logiciel à n'importe quel moment.
Pour commencer la recherche, sélectionnez "Manuel" et appuyez sur la touche "OK".

Sélectionnez "Rechercher maj" et appuyez sur la touche "OK". Suivez ensuite les instructions à l'écran.

En veille : Mise à jour automatique lorsque le téléviseur est éteint.

Interface commune

Pour regarder des canaux numériques payants, utilisez le Module Accès Conditionnel. Cette fonction n'est dispon ble que si vous pouvez recevoir des chaînes payantes dans votre région.

Une fois que le Module Accès Conditionnel reçu après abonnement auprès de la société de radiotélévision a été inséré, cette fonction est dispon ble.

➡"Chaînes payantes" (P. 8)

- Si le Module Accès Conditionnel n'est pas inséré, "Aucun module" s'affiche et cette fonction ne peut être utilisée.

Appuyez sur la touche "OK" pour afficher le menu du Module Accès Conditionnel et suivez les instructions à l'écran.

- Le contenu du menu varie selon les sociétés de télédiffusion.
  ➡Pour plus de détails, adressez-vous à votre société de télédiffusion
- La langue du menu peut différer de la "Langue" définie pour le téléviseur.

Alimentation antenne

Réglez "Alimentation antenne" à "Marche" si vous utilisez une antenne avec alimentation externe.

Le téléviseur fournira à l'antenne une alimentation 5 V CC 50 mA (max) via le câble raccordé à la prise d'antenne.

- Veuillez d'abord lire la section "Alimentation de l'antenne intérieure" (P. 61).

Personnalisation du téléviseur

Installation (DTV)

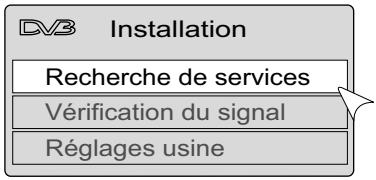

Recherche de services

Mettre à jour la liste de PR

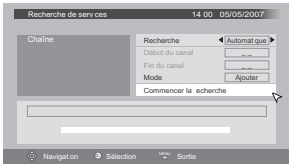

Recherche		Sélectionnez un type de “Recherche”
	Automatique :	Recherchez tous les canaux dispon bles
	Manuel :	Recherchez entre “Début du canal” et “Fin du canal”
	Réseau :	Recherchez tous les canaux dispon bles, vous pouvez ensuite sélectionner les émetteurs à enregistrer
Début du canal / **Fin du canal**		Si vous sélectionnez “Manuel”, sélectionnez les numéros des canaux de l’émetteur afin d’entamer ou d’arrêter la recherche.
Mode		Sélectionnez un “Mode”
	Ajouter :	Enregistrez seulement les nouveaux canaux et mettez votre liste de PR à jour. Le réglage de la liste de PR ne sera pas modifié. Aucun canal ne sera supprimé.
	Ré-installer :	Entrez à nouveau tous les canaux. Les réglages de la liste de PR et les réglages “Programmer” seront supprimés. Les canaux dont le signal ne peut être reçu par le téléviseur seront supprimés.

■ Relation entre le numéro du canal et la fréquence de diffusion pour la Bande III

178,75 MHz: canal 5	202,75 MHz: canal 8
186,75 MHz: canal 6	210,75 MHz: canal 9
194,75 MHz: canal 7	218,75 MHz: canal 10

■ Pour mettre à jour la liste de PR

Réglez “Recherche” à “Automatique” ou “Réseau”. Si vous désirez conserver les réglages de la liste de PR et les réglages “Programmer”, réglez “Mode” à “Ajouter”. Commencez ensuite “Recherche de services”.

■ Pour commencer “Recherche de services”.

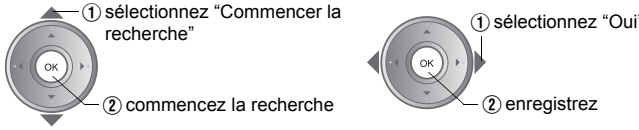

- Si vous réglez “Recherche” à “Réseau”, le menu “Réseau” apparaît. Sélectionnez les canaux de l’émetteur à partir d’une liste.

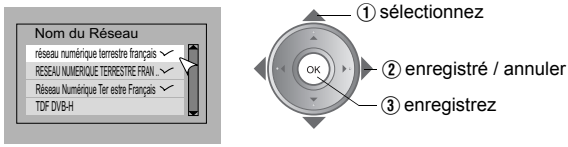

Vérification du signal

Vous pouvez vérifier le niveau du signal de diffusion du canal que vous visionnez.
Niveau du signal: **Faible** < **Bon** < **Excellent**

- Pour vérifier un autre canal diffusé



“Chaîne” est la fréquence de la diffusion numérique. Il est différent du numéro de canal affiché par le téléviseur.

Réglages usine

Tous les canaux numériques enregistrés sont supprimés et les paramètres du menu DTV initialisés. Les canaux numériques sont ré-enregistrés.





Le réglage par défaut (P. 11) recommence.

- Si “Atténuateur” (P. 46) est réglé à “Oui”, le menu “Atténuateur RF” s’affichera pendant le réglage ini ial. Sélectionnez “Marche” ou “Arrêt” et appuyez sur la touche “OK”.

Guide de dépannage

■ Canaux analogiques

Bruit important ou neige

- Le téléviseur est-il correctement raccordé à l'antenne?
- Modifiez la direction de l'antenne.
- L'antenne ou son câble sont-ils endommagés?
  ➡Demandez conseil à votre revendeur
- Est-ce que le réglage "Atténuateur" est à "Oui"?
  ➡"Atténuateur" (P. 46)

Ombres, bandes ou bruit

- L'antenne subit-elle des interférences provenant de lignes électriques à haute tension ou d'émetteurs sans fil?
  ➡Demandez conseil à votre revendeur
- Les appareils raccordés sont-ils trop proches du téléviseur?
  ➡Augmentez la distance entre l'antenne et la cause des interférences, jusqu'à disparition de celles-ci

Fantômes

(Images dédoublées)

- Recevez-vous des interférences provoquées par des signaux réfléchis par des montagnes ou des immeubles?
  ➡Réglez la direction de votre antenne, ou remplacez-la par une antenne directionnelle de bonne-qualité

■ Canaux numériques

➡ (P. 14)

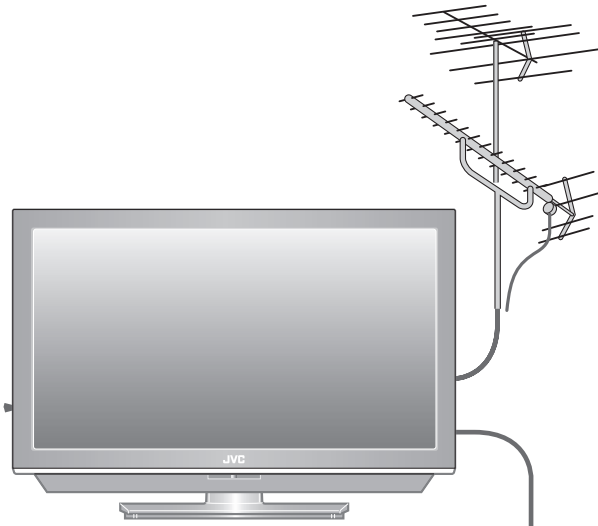

Impossible de l'allumer!

- Le cordon d'alimentation est-il correctement raccordé au secteur?



La télécommande ne fonctionne pas!

- Les piles sont-elles à plat?
- Vous trouvez-vous à plus de 7 mètres du téléviseur?
- Le réglage "MODE (TV, VCR/DVR, DVD, HC)" est-il à "TV"?
- En mode télétexte, la barre des menus du téléviseur n'apparaît pas.
- Selon la stabilité du signal, il peut y avoir un décalage lors du changement de chaîne.

	Problème	Actions	Page
Général	Pas d'affichage (écran noir)	● La réception du canal analogique est-elle mauvaise également? ➡Les instructions de la section "Bruit important ou neige" peuvent permettre de résoudre ce problème. ● Les canaux numériques ne s'affichent pas ➡Quand le téléviseur ne parvient pas à trouver les canaux numériques ● Le problème peut se situer au niveau de l'antenne, des ondes radio ou de la zone dans laquelle vous vivez et où la réception est mauvaise. Demandez conseil à votre revendeur.	57 14 –
	La télécommande cesse de fonctionner	● Débranchez le téléviseur et rebranchez-le après quelques minutes.	–
	L'écran du canal numérique est figé	● Appuyez simultanément sur les boutons "TV/AV" et "MENU/OK" du téléviseur et maintenez-les enfoncés pendant plus de trois secondes pour redémarrer.	–
Ecran	Le format d'écran change accidentellement	● Appuyez sur "ZOOM" pour rétablir vos réglages.	34
	L'alignement de l'écran PC est désactivé	● Réglez la "Posi ion PC".	46
	Des points noirs ou blancs apparaissent sur l'écran	● Les images sur les écrans à cristaux liquides sont composées de fins points (pixels). Si plus de 99,99 % de ces pixels fonctionnent correctement, il se peut qu'un très petit nombre de pixels ne s'allument pas ou s'allument tout le temps. Vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.	–
Réglage de l'Image	Lance la démonstration "100Hz Clear Motion Drive" en mode téléviseur	● Règle le mode "Auto Demonstration" sur "Non".	46
	Mauvaise qualité de l'image	● Modifiez le réglage "Mode Image". ● Couleurs dénaturées >>> Réglez la "Couleur" et la "Lumière-1". Vérifiez votre "Système Couleur". ● Bruit >>> Réglez les fonctions suivantes. Mode Image: Normal Super DigiPure: Maxi ● Image terne >>> Réglez les fonctions suivantes. Mode Image: Lumineux Super DigiPure: Mini	40 40 41 40 41 40 41
	Image bizarre lors de l'utilisation d'un appareil externe	● Si vous avez raccordé un appareil à la sor ie S-Video, vérifiez le paramètre "Entrée S". ● Si le haut de l'image est déformé, vérifiez la qualité du signal vidéo même. ● Si le mouvement semble peu naturel lors de la réception du signal d'un lecteur de DVD, etc. 576p (625p), changez le paramètre de sortie de l'appareil raccordé en 576i (625i).	30 – –

Guide de dépannage

	Problème	Actions	Page
Réglage du Son	Son de mauvaise qualité	● Ajustez le réglage “MaxxAudio”. ● Si le signal reçu en “Stéréo/ I·II” est de mauvaise qualité, passez en “O” (monophonique). ● Changez le système de radiodiffusion à l’aide de “Manuel”.	42 42 18
	Le composant audio n’émet aucun son	● Les signaux audio reçus de EXT-5, EXT-6 et EXT-7 ne peuvent pas être envoyés à la borne AUDIO OUT.	–
HDMI	Mauvais format d’écran	● Dans l’ “Interface HDMI”, changez la “Résolution” en “1” ou “2”. (480p (525p) seulement) ● Lisez le manuel de l’utilisateur de l’appareil branché et suivez la procédure suivante : ➡Vérifiez si le réglage de sortie de l’appareil est correct. ➡Modifiez le format de sortie de l’appareil.	46 –
	Pas d’image, pas de son	● Utilisez le câble portant le logo HDMI. HDMI	–
	Pas de son	● Vérifiez si l’appareil est compatible HDMI. ● Dans “Interface HDMI”, réglez “Audio” sur “Numérique” ou “Auto” pour les appareils HDMI, ou sur “Analogique” ou “Auto” pour les appareils DVI. (Pas disponible pour EXT-6 et EXT-7.)	– 46
	Ecran vert et déformé	● Attendez un peu que le signal se stabilise après avoir changé le format du signal pour un appareil HDMI.	–
Message d’erreur	Le message “Fonction Non Disponible” s’affiche	● Un appareil compatible “T-V LINK” est-il raccordé à EXT-2? ● Tous les fils du CÂBLE PÉRITEL sont-ils “utilisés”? ● L’appareil compatible “T-V LINK” est-il allumé? Après avoir contrôlé tous les points ci-dessus, appuyez sur la touche “OK” à nouveau.	–
	Le message “ACI Erreur” s’affiche	● Appuyez sur ◀ pour redémarrer la fonction “ACI”. Si le message “ACI Erreur” continue à s’afficher après plusieurs essais, appuyez sur ▶ pour annuler l’ “ACI”.	–
	“Pas d’enregistrement”	● Problème au niveau de l’enregistreur.	–
	“Enregistrement impossible”	● Impossible d’enregistrer la vidéo affichée.	–
	“Pas d’enregistrement probleme avec le support”	● L’enregistreur n’est pas prêt à enregistrer. Vérifiez la bande vidéo ou le DVD.	–
	“Pas d’enregistrement appareil auxiliaire occupe”	● L’enregistreur enregistre un autre programme ou est en mode lecture.	–

	Problème	Actions	Page
Fonctions	Certaines fonctions ne peuvent être utilisées	● Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Selon la situation, certains éléments des fonctions s'afficheront en gris et ne pourront être utilisées.	39
Fonctions	Certaines entrées ne peuvent pas être sélectionnées dans l'image secondaire	● Les entrées "EXT-4", "EXT-5", "EXT-6", EXT-7 et le mode PC ne peuvent pas être sélectionnés dans l'image secondaire. ● Les signaux d'entrée RVB de "EXT-1" et "EXT-2" ne sont pas disponibles en mode à deux images.	–
DTV	Pas d'image, pas de son	● Certains canaux numériques ne peuvent pas être vus sur ce téléviseur.	61
DTV	"Dolby Digital sélectionné ! Pas de signal audio analogique"	● Lorsque l'op ion "Dolby Digital" est sélectionnée comme "Sortie audio num.", le son d'un programme contenant des signaux "Dolby Digital" ne peut pas être transmis par le téléviseur ou le système audio connecté à la borne AUDIO OUT. ● Lors du changement de canal, un message s'affiche pendant quelques secondes. ● Pour écouter le programme à l'aide du téléviseur ou du système audio ➡Dans "Sélection du son", sélectionnez une langue sans "Dolby" ➡Réglez la "Sortie audio num." sur "PCM"	62 34 53
DTV	J'ai oublié mon code PIN!	● Le code PIN par défaut est "0000". Si vous avez oublié les chiffres que vous avez utilisés pour changer le code PIN par défaut, entrez d'abord "0081" dans la zone "Entrez code PIN" et enregistrez un nouveau code PIN.	52
DTV	Il est impossible de regarder des canaux verrouillés sans entrer d'abord le code PIN	● Une fois le code PIN entré, toutes les fonctions de verrouillage ("Verrouiller" et "Contrôle parental") sont annulées. Si vous voulez utiliser à nouveau la fonction de verrouillage, éteignez puis rallumez le téléviseur.	–
DTV	Lorsque l'horloge est déréglée	● Modifiez le réglage "Fuseau horaire".	51
DTV	"Les services ont changés.Voulez-vous mettre à jour la liste de programme?" s'affiche	● Mise à jour de la Liste Prog. (canaux numériques) ➡ "Mettre à jour le réglage Liste Prog." ● Dans le cas où un message apparaît même si une mise à jour de la Liste Prog. n'est pas nécessaire, réglez "Mise à jour" à "Manuel" pour annuler le test de réception s'effectuant à minuit.	62 53
DTV	La touche TV/RADIO ne fonctionne pas	● Réglez "Mode Favoris" à "Arrêt" (P. 52) et enregistrez les canaux radio et du téléviseur en mode "Favoris" (P. 16). Réglez ensuite "Mode Favoris" à "Marche".	52 16

Informations techniques

Qu’est-ce que le “T-V LINK”?

“T-V LINK” permet au téléviseur d’échanger facilement des informations avec tout appareil compatible “T-V LINK” raccordé.
Avec T-V LINK:

- Vous pouvez transmettre les informations des canaux programmés sur le téléviseur à l’appareil compatible “T-V LINK”, de manière que le téléviseur et l’appareil externe aient les mêmes réglages de canaux. Lors de la connexion d’un appareil externe, les informations des canaux y sont chargées, ce qui permet de réaliser très rapidement la configuration des canaux. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l’appareil concerné.
- La fonction “Enregistrement Direct” vous permet d’enregistrer facilement sur un appareil compatible “T-V LINK” le programme TV que vous regardez. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l’appareil concerné.

Qu’est-ce que l’ “ACI” (Automatic Channel Installation)?

Certaines sociétés de câblodistribution transmettent un signal appelé “ACI” qui permet d’enregistrer directement les canaux TV sur le téléviseur.
Lorsque le téléviseur reçoit un signal ACI, l’indication “ACI Départ / ACI Saut” s’affiche dans l’écran “Auto”.

Systèmes de télévision compatibles (canaux analogiques)

Selon le pays sélectionné en mode “Auto”, le système de télévision utilisé varie.

- ROYAUME-UNI.: Reçoit seulement un signal PAL-I.
- FRANCE: Reçoit seulement un signal SECAM-L.

Pour recevoir SECAM-L dans des pays autres que la France:
1) Changez le “Pays” en “France” dans la fonc ion “Auto”. (P. 45)
2) Appuyez sur la touche “BACK” pour revenir au menu et entrez la chaîne à l’aide des fonctions “Insérer” ou “Manuel”. (P. 16)

Signaux PC pouvant être affichés

- Si le signal n’apparaît pas, contrôlez que la fréquence verticale du PC est réglée sur “60Hz”.

Résolution	640 x 480 (VGA)	1024 x 768 (XGA)
Fréquence verticale (Hz)	60,0	60,0

Raccordement d’appareils DVI

Raccordez un appareil DVI à EXT-5 (HDMI) à l’aide du câble de conversion DVI-HDMI. Connectez la sortie audio analogique de l’appareil DVI aux bornes L et R de EXT-4.

- Dans l’“Interface HDMI”, réglez le paramètre “Audio” sur “Analogique” ou “Auto” ➡ (P. 46)
- Les entrées EXT-6 et EXT-7 ne supportent pas le son analogique (EXT-4).

Alimentation de l’antenne intérieure

Réglez “Alimentation antenne” à “Marche” si vous utilisez une antenne avec alimentation externe. Le téléviseur fournira à l’antenne une alimentation 5 V CC 50 mA (max) via le câble raccordé à la prise d’antenne.

- Le fait de fournir une alimentation à une antenne extérieure ou intérieure qui n’a pas besoin d’alimentation externe peut endommager l’antenne. Si vous ne savez pas avec certitude si l’antenne a besoin d’une alimentation externe, sélectionnez “Arrêt”.
- Raccordez l’antenne directement au téléviseur. Si un appareil enregistreur est connecté entre l’antenne et le téléviseur, il est impossible de fournir une alimentation à l’antenne.
- L’antenne n’est alimentée en courant que lorsque le téléviseur est allumé.
- Pour modifier le réglage après avoir terminé les “Réglages initiaux” ➡ “Alimentation antenne” (P. 54)

Canaux numériques qui ne peuvent pas être vus sur ce téléviseur

Si un service de canaux numérique utilise de nouveaux formats (DVB-H ou MPEG4, etc.), ou MHP, il est impossible de voir le canal, même si son nom s’affiche.
Si vous sélectionnez ce canal, ni image ni son ne seront transmis.

- Vous pouvez supprimer ces canaux à l’aide de l’op ion “Effacer” de la fonction “Editer les chaînes” ➡ “Modification des canaux numériques” (P. 15)

Sortie “Dolby Digital” sur la borne DIGITAL AUDIO OUT

Certains canaux numériques sont diffusés avec des signaux “Dolby Digital”.
Dans ce cas, les signaux “Dolby Digital” peuvent être transmis via la borne DIGITAL AUDIO OUT.

1. Raccordez un système audio avec décodeur “Dolby Digital”. (P. 10)
2. Modifiez le paramètre “Sortie audio num.” de “PCM” en “Dolby Digital”. (P. 53)

- Lorsque vous modifiez ce paramètre, il se peut que le message “Dolby Digital sélectionné ! Pas de signal audio analogique” s’affiche pendant quelques secondes.
- Chaque fois qu’un canal est modifié en canal diffusé avec signaux “Dolby Digital”, il se peut que le message “Dolby Digital sélectionné ! Pas de signal audio analogique” s’affiche pendant quelques secondes.
- Même si l’option “Dolby Digital” est sélectionnée, des signaux “PCM linéaire” seront transmis par les canaux non diffusés avec des signaux “Dolby Digital”. Configurez le système audio pour qu’il soit compatible à la fois avec les signaux “Dolby Digital” et “PCM linéaire”. (Pour plus de détails, consultez le manuel d’utilisation du système audio.)

■ Réglez l’option “Sortie audio num.” sur “PCM” dans les cas suivants.
Il est impossible d’entendre le son d’un canal diffusé avec des signaux “Do by Digital” même lorsque l’option “Do by Digital” est sélectionnée.

- Lorsque vous utilisez les haut-parleurs du téléviseur.
- Lorsque vous utilisez un système audio qui n’est pas équipé d’un décodeur “Dolby Digital”.
- Lorsque vous utilisez un système audio branché à la borne AUDIO OUT.
- Lorsque vous enregistrez un programme.

■ Lorsque “(Dolby)” s’affiche dans le menu “Sélection du son” (P. 34), le réglage “Sortie audio num.” passera à “Do by Digital” temporairement si vous sélectionnez “(Do by)”.

- Un message vous recommandant de changer le paramètre “Sortie audio num.” en “Dolby Digital” s’affiche pendant quelques secondes.

■ Si vous souhaitez enregistrer un signal “Dolby Digital” en utilisant l’enregistrement programmé (P. 49), changez le paramètre “Audio” du “enregistrement programmé” de “PCM/Analogique” à “Do by Digital”. Cependant, si le paramètre est changé en “Dolby Digital”, il sera impossible d’enregistrer un son analogique à l’aide d’un appareil enregistreur raccordé à la borne EXT-2.

- “Dolby” et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Mise à jour de la Liste Prog. (canaux numériques seulement)

Le téléviseur lancera chaque jour le test de réception (des canaux numériques) à minuit (3 heures).
Si le téléviseur détecte de nouveaux canaux qu’il peut recevoir, ou s’il n’a pas pu recevoir un canal donné, un message demandant la mise à jour de la Liste Prog. s’afichera la prochaine fois que vous allumerez le téléviseur.

- Le test de réception ne s’exécutera que si le téléviseur est en mode veille. Il ne s’exécutera pas si le téléviseur est allumé.
- Le test de réception ne s’effectue pas lorsque “Mise à jour” (P. 53) est réglé à “Manuel”.
- Si le téléviseur ne détecte aucun canal à mettre à jour, aucun message ne sera affiché.



■ Pour mettre à jour le réglage Liste Prog. immédiatement



Lancez la fonction “Recherche de services” (P. 55)

- La “Recherche de services” prend quelques minutes.

■ Pour mettre à jour le réglage Liste Prog. plus tard



- La prochaine fois que vous allumerez votre téléviseur, le message ne s’affichera pas. Vous pouvez cependant mettre à jour le réglage Liste Prog. à l’aide de “Recherche de services” (P. 55) à tout moment.

Informations techniques

Qu’est-ce que le “Mode Eco”?

Vous pouvez régler ce téléviseur de manière que le contraste de l’écran s’adapte automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce. Cette fonc ion réduit la fatigue oculaire et la consommation électrique du téléviseur.

- Réglage du “Mode Eco” ➡ “Mode Eco” (P. 44)
- Veillez à ne pas masquer le capteur Eco situé sur la face avant du téléviseur (P. 5)
- Pour réduire au maximum la fatigue oculaire et la consommation électrique de ce téléviseur. Programmez les fonctions suivantes.
  Mode Eco: Oui ou Démonstration (P. 44)
  Image Ajustée: Oui (P. 41)

L’option “Démonstration” du “Mode Eco” vous permet de voir à l’écran l’effet du “Mode Eco”

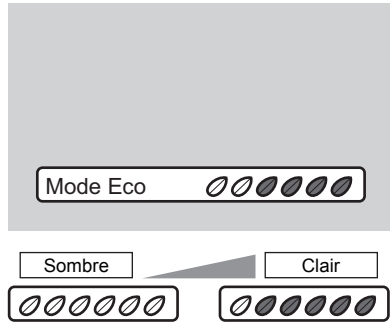

Qu’est-ce que le “HDMI CEC”?

HDMI CEC (Consumer Electronics Control) permet au téléviseur de se brancher et de contrôler plusieurs appareils compatibles avec HDMI CEC à l’aide d’une seule télécommande. CEC (Consumer Electronics Control) est un protocole optionnel utilisé avec HDMI.

- HDMI CEC de ce téléviseur est conforme aux spécifications d’une interface multimédia haute définition.
- Ce téléviseur ne supporte pas les fonctions HDMI CEC énumérées plus bas.
- Ce téléviseur ne peut garantir un support pour les appareils compatibles avec HDMI CEC.
- Les appareils qui ne sont pas compatibles avec HDMI CEC ne peuvent être contrôlés à partir de ce téléviseur.

Contrôler le téléviseur à l’aide de l’appareil compatible avec HDMI CEC

- Mettez le téléviseur sous tension et changez la source vidéo de l’appareil utilisé.
- Passer à la source vidéo de l’appareil u ilisé.
- Mettez le téléviseur sous tension à l’aide de l’appareil compatible avec HDMI CEC que vous u ilisez.

* Pour obtenir des directives d’utilisation pour l’appareil, référez-vous au manuel d’utilisation de l’appareil.

Contrôlez l’appareil compatible avec HDMI CEC à l’aide du téléviseur

- Éteignez l’appareil utilisé en éteignant le téléviseur.

* Certains appareils ne supportent pas cette fonction. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au manuel de l’appareil concerné.

Envoyez l’état du téléviseur à l’appareil compatible avec HDMI CEC

- Lorsque vous changez l’entrée externe ou la chaîne du téléviseur.
- Lorsque vous changez la langue du menu du téléviseur.

* Information concernant le comportement de l’appareil à la réception de l’état, référez-vous au manuel d’utilisation de l’appareil.

Activer Oui/Non HDMI CEC:

- Réglage du HDMI CEC ➡ “Interface HDMI” (P. 46)

* Réglage par défaut à l’usine est “Oui”.

Si “HDMI CEC” ne fonctionne pas correctement:

- Lorsque l’appareil compatible avec HDMI CEC est branché à EXT-1 ou EXT-2 à l’aide d’un câble PÉRITEL et EXT-5, EXT-6 ou EXT-7 à l’aide d’un câble HDMI il se peut que vous ne puissiez pas contrôler l’entrée externe du téléviseur. Pour résoudre le problème, réglez “HDMI CEC” à “Non”.

Auto dans “Zoom”

Lorsque l’option “Auto” est sélectionnée en mode Zoom, le format de l’image s’adapte en fonction des informations reçues par le téléviseur.

- L’image s’affiche au format prescrit par le signal WWS (Wide Screen Identification Signal), par le signal vidéo ou par le signal de commande d’appareils extérieurs. Lorsqu’aucune information de format n’est reçue, le format de l’image par défaut est celui défini dans “Zoom Auto 4:3” (P. 41)
- Lorsque vous recevez un signal 1080i (1125i), le réglage se trouve dans “1080i Réglage Auto” (P. 41)
- Pas disponible en mode PC.

Qu’est-ce que un “Affichage HD Natif”?

Avec l’affichage ACL HD et “Affichage HD Natif”, vous pouvez profiter d’une résolution HD native de 1920 x 1080, qui expose les défauts de la bande-vidéo dissimulés lorsque vous la regardez en mode “Pleine Ecran”.

Pleine Ecran

Affichage HD Natif

* Les illustrations sont mises en valeur pour bien montrer les différences entre “Pleine Ecran” et “Affichage HD Natif”.

- Selon la bande-vidéo, un bruit ou une barre foncée peut apparaître en bordure d’écran. ➡ Sélectionnez “Pleine Ecran” dans “Zoom”
- Il est impossible de changer le format de l’écran “Affichage HD Natif” lorsque vous recevez un signal 1080p (1125p).

100Hz Clear Motion Drive

La plupart des écrans LCD utilisent 50 images par seconde (fréquence de rafraîchissement de 50 Hz) pour afficher une image qui demande un temps d’exposition important (le temps nécessaire pour afficher une seule image), ce qui crée des images floues ou fantômes lorsque le mouvement à l’écran est rapide ou complexe - un phénomène commun à tous les écrans LCD.

Ce téléviseur est équipé d’un écran LCD doté de la nouvelle technologie “100Hz Clear Motion Drive” de JVC, qui affiche deux images (l’image originale plus l’image extrapolée) dans le même temps qu’un écran 50 Hz affiche une seule image. résultat en est un taux de rafraîchissement nominal doublé, 100 images par seconde (100 Hz), et une réduction de moitié du temps d’exposition sans perte de luminosité ou de contraste.
Cette technologie permet de réduire les images floues ou fantômes lorsque le mouvement à l’écran est rapide ou complexe.

Le mode “Auto Demonstration” vous permet d’afficher les différences entre les écrans LCD conventionnels (50 Hz) et les écrans utilisant la technologie “100Hz Clear Motion Drive”.

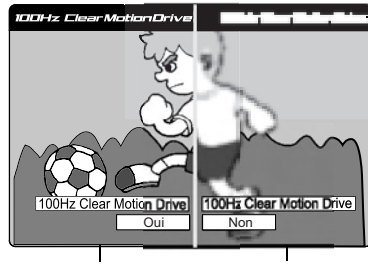

Le message défilant “100Hz Clear Motion Drive” se déroulera de droite à gauche

Vous pouvez contrôler les différences des deux écrans LCD avec des images mobiles réelles

Clair Image mobile d’un écran LCD utilisant la technologie “100Hz Clear Motion Drive” (100 images par seconde)

Image mobile d’un écran LCD conventionnel 50 Hz (50 images par seconde)*1

*1 Pour simuler l’image mobile d’un écran LCD conventionnel, le téléviseur affichera deux images en même temps.

* Les illustrations sont exagérées pour mettre en évidence les différences entre un écran doté de la technologie “100Hz Clear Motion Drive” et un écran LCD conventionnel.

- “Oui” / “Non” le mode “Auto Demonstration”. ➡ “Auto Demonstration” (P. 46)
- Lorsque le mode “Démonstra ion” est activé (“Oui”), la démonstration se lance automatiquement après environ 3 minutes d’inac ivité. Pour arrêter la démonstration automatique, désac ivez le mode “Auto Demonstration” (“Non”).
- Lorsque les images défilent à la vitesse de 60 images par seconde (60 Hz), la vitesse sera doublée à 120 images par seconde (120 Hz).

Liste “CH/CC”

Pour utiliser la fonction “Insérer” (P. 18), recherchez dans ce tableau le numéro “CH/CC” correspondant au numéro de chaîne du téléviseur.

- Lorsque le Pays réglage est “France”, sélectionnez un numéro CH/CC à trois chiffres.

CH	Chaîne
CH 02/CH 202	E2, R1, IR A
CH 03/CH 203	E3, ITALIE A, IR B
CH 04/CH 204	E4, ITALIE B, R2, IR C
CH 05/CH 205	E5, ITALIE D, R6, IR D
CH 06/CH 206	E6, ITALIE E, R7, IR E
CH 07/CH 207	E7, ITALIE F, R8, IR F
CH 08/CH 208	E8, R9, IR G
CH 09/CH 209	E9, ITALIE G
CH 10/CH 210	E10, ITALIE H, R10, IR H
CH 11/CH 211	E11, ITALIE H 1, R11, IR J
CH 12/CH 212	E12, ITALIE H 2, R12
CH 21/CH 221	E21, R21
CH 22/CH 222	E22, R22
CH 23/CH 223	E23, R23
CH 24/CH 224	E24, R24
CH 25/CH 225	E25, R25
CH 26/CH 226	E26, R26
CH 27/CH 227	E27, R27
CH 28/CH 228	E28, R28
CH 29/CH 229	E29, R29
CH 30/CH 230	E30, R30
CH 31/CH 231	E31, R31
CH 32/CH 232	E32, R32
CH 33/CH 233	E33, R33
CH 34/CH 234	E34, R34
CH 35/CH 235	E35, R35
CH 36/CH 236	E36, R36
CH 37/CH 237	E37, R37
CH 38/CH 238	E38, R38
CH 39/CH 239	E39, R39

CH	Chaîne
CH 40/CH 240	E40, R40
CH 41/CH 241	E41, R41
CH 42/CH 242	E42, R42
CH 43/CH 243	E43, R43
CH 44/CH 244	E44, R44
CH 45/CH 245	E45, R45
CH 46/CH 246	E46, R46
CH 47/CH 247	E47, R47
CH 48/CH 248	E48, R48
CH 49/CH 249	E49, R49
CH 50/CH 250	E50, R50
CH 51/CH 251	E51, R51
CH 52/CH 252	E52, R52
CH 53/CH 253	E53, R53
CH 54/CH 254	E54, R54
CH 55/CH 255	E55, R55
CH 56/CH 256	E56, R56
CH 57/CH 257	E57, R57
CH 58/CH 258	E58, R58
CH 59/CH 259	E59, R59
CH 60/CH 260	E60, R60
CH 61/CH 261	E61, R61
CH 62/CH 262	E62, R62
CH 63/CH 263	E63, R63
CH 64/CH 264	E64, R64
CH 65/CH 265	E65, R65
CH 66/CH 266	E66, R66
CH 67/CH 267	E67, R67
CH 68/CH 268	E68, R68
CH 69/CH 269	E69, R69

CC	Chaîne
CC 01/CC 201	S1
CC 02/CC 202	S2
CC 03/CC 203	S3
CC 04/CC 204	S4
CC 05/CC 205	S5
CC 06/CC 206	S6
CC 07/CC 207	S7
CC 08/CC 208	S8
CC 09/CC 209	S9
CC 10/CC 210	S10
CC 11/CC 211	S11
CC 12/CC 212	S12
CC 13/CC 213	S13
CC 14/CC 214	S14
CC 15/CC 215	S15
CC 16/CC 216	S16
CC 17/CC 217	S17
CC 18/CC 218	S18
CC 19/CC 219	S19
CC 20/CC 220	S20
CC 21/CC 221	S21
CC 22/CC 222	S22
CC 23/CC 223	S23
CC 24/CC 224	S24
CC 25/CC 225	S25
CC 26/CC 226	S26
CC 27/CC 227	S27
CC 28/CC 228	S28
CC 29/CC 229	S29
CC 30/CC 230	S30

CC	Chaîne
CC 31/CC 231	S31
CC 32/CC 232	S32
CC 33/CC 233	S33
CC 34/CC 234	S34
CC 35/CC 235	S35
CC 36/CC 236	S36
CC 37/CC 237	S37
CC 38/CC 238	S38
CC 39/CC 239	S39
CC 40/CC 240	S40
CC 41/CC 241	S41
CC 75/CC 275	X
CC 76/CC 276	Y, R3
CC 77/CC 277	Z, ITALIE C, R4
CC 78/CC 278	Z+1, R5
CC 79/CC 279	Z+2

CH	Chaîne
CH 102	F2
CH 103	F3
CH 104	F4
CH 105	F5
CH 106	F6
CH 107	F7
CH 108	F8
CH 109	F9
CH 110	F10
CH 121	F21
CH 122	F22
CH 123	F23
CH 124	F24
CH 125	F25
CH 126	F26
CH 127	F27
CH 128	F28
CH 129	F29
CH 130	F30
CH 131	F31
CH 132	F32
CH 133	F33
CH 134	F34
CH 135	F35
CH 136	F36
CH 137	F37
CH 138	F38
CH 139	F39
CH 140	F40

CH	Chaîne
CH 141	F41
CH 142	F42
CH 143	F43
CH 144	F44
CH 145	F45
CH 146	F46
CH 147	F47
CH 148	F48
CH 149	F49
CH 150	F50
CH 151	F51
CH 152	F52
CH 153	F53
CH 154	F54
CH 155	F55
CH 156	F56
CH 157	F57
CH 158	F58
CH 159	F59
CH 160	F60
CH 161	F61
CH 162	F62
CH 163	F63
CH 164	F64
CH 165	F65
CH 166	F66
CH 167	F67
CH 168	F68
CH 169	F69

CC	Fréquence (Mhz)
CC 110	116-124
CC 111	124-132
CC 112	132-140
CC 113	140-148
CC 114	148-156
CC 115	156-164
CC 116	164-172
CC 123	220-228
CC 124	228-236
CC 125	236-244
CC 126	244-252
CC 127	252-260
CC 128	260-268
CC 129	268-276
CC 130	276-284
CC 131	284-292
CC 132	292-300
CC 133	300-306
CC 141	306-311
CC 142	311-319
CC 143	319-327
CC 144	327-335
CC 145	335-343
CC 146	343-351
CC 147	351-359
CC 148	359-367
CC 149	367-375
CC 150	375-383
CC 151	383-391

CC	Fréquence (Mhz)
CC 152	391-399
CC 153	399-407
CC 154	407-415
CC 155	415-423
CC 156	423-431
CC 157	431-439
CC 158	439-447
CC 159	447-455
CC 160	455-463
CC 161	463-469

Spécifications

Téléviseur

Modèle	LT-47DV8BG	LT-42DV8BG
Systèmes de télévision	CCIR I / B / G / D / K / L (Voyez “Informations techniques”, P. 61)	
Systèmes de couleurs	Télédiffusion: PAL, SECAM Entrée externe: PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 MHz	
Canaux et fréquences	● Numérique: Fréquence: 174-230 MHz / 470-862 MHz ● Analogique: E2-E12 / E21-E69, F2-F10 / F21-F69, IR A-IR J, ITALIE A-H / H+1 / H+2, R1-R12 / R21-R69, S1-S41, X / Y / Z / Z+1 / Z+2, Canaux câblés Français (Fréquence: 116-172 MHz / 220-469 MHz)	
Systèmes audio multiplex	NICAM (I / B / G / D / K / L), A2 (B / G / D / K)	
Systèmes télétexte	Numérique: EBU TEXT Analogique: FLOF (Fastext), TOP, WST (système standard)	
Raccordement au secteur	CA 220 V - 240 V, 50 Hz	
Sortie audio (puissance de sortie estimée)	10 W + 10 W	
Haut-parleurs	(4,5 cm x 16 cm) oval x 2	(4,5 cm x 16 cm) oval x 2
Consommation électrique [veille]	281 W [0,5 W]	232 W [0,5 W]
Taille de l’écran (zone visible mesurée en diagonale)	118 cm	105 cm
Dimensions (L x H x P: mm) [sans support]	1121 x 773,7 x 296 [1121 x 726,5 x 129,8]	1007 x 707,2 x 296 [1007 x 660 x 129,1]
Poids [sans support]	34,0 kg [30,0 kg]	28,6 kg [25,6 kg]
Accessoires	(Voyez “Vérifica ion des accessoires”, P. 5)	

- Il est possible d’installer un Module Accès Conditionnel pour regarder les chaînes payantes. (P. 8)
- Une alimentation CC peut être fournie à l’antenne intérieure. (P. 61)

Bornes / Connecteurs

Nom de la borne		Type de borne	Type de signal (IN)	Type de signal (OUT)	Remarques
Bornes d’entrée / sortie	EXT-1	Connecteur Euro x 1 (connecteur PÉRITEL)	Vidéo composite, S-vidéo, Analogique RVB Audio G/D	Sortie TV	
	EXT-2	Connecteur Euro x 1 (connecteur PÉRITEL)	Vidéo composite, S-vidéo, Analogique RVB Audio G/D	Sortie copie	Compatible “T-V LINK”
Bornes d’entrée	EXT-3	Connecteurs RCA x 3, connecteur S-VIDEO x 1	Vidéo composite, S-Vidéo Audio G/D		
	EXT-4	Connecteurs RCA x 5	Composante analogique (576i (625i), 480i (525i), Progressif: 576p (625p), 480p (525p), HD: 1080i (1125i), 720p (750p)) Audio G/D		
	EXT-5 (HDMI-1)	Connecteur HDMI x 3	HDMI (576i (625i), 480i (525i), 576p (625p), 480p (525p), 720p (750p), 1080i (1125i), 1080p (1125p) / 50 Hz, 1080p (1125p) / 60 Hz)		Compatible “HDMI CEC” (P. 63)
	EXT-6 (HDMI-2)				
	EXT-7 (HDMI-3)				
	PC IN	D-SUB (15 broches) x 1	Signal PC analogique (P. 61)		
Bornes de sortie	AUDIO OUT	Connecteurs RCA x 2		Audio G/D	
	DIGITAL AUDIO OUT	Connecteur OPTIQUE x 1		Audio numérique (48 kHz, PCM linéaire 16 bits / Dolby Digital)	
	Casque	Mini-prise stéréo x 1 (diamètre 3,5 mm)		Sortie casque	

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

JVC

© 2007 Victor Company of Japan, Limited

0607KTH-SW-MU